INNHOLDSFORTEGNELSE N

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 60

MILJØTIPS SIDE 60

GENERELLE RÅD SIDE 60

ENERGI-/VANNBESPARING SIDE 60

FYLLING AV SALT SIDE 61

FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 62

FYLLING AV VASKEMIDDEL SIDE 62

TILKOBLINGER SIDE 63

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD SIDE 64

FEILSØKINGSLISTE SIDE 65

SERVICE SIDE 65

For best mulig utnyttelse av din oppvaskmaskin, bør du lese bruksanvisningen og programoversikten nøye.

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK

- Etter å ha fjernet emballasjen, må man kontrollere at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transport og at døren kan lukkes ordentlig. Bruk ikke apparatet dersom det er skadet. I tvilstilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller kontakt forhandleren.
- Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Oppvaskmaskinen er kun ment til husholdningsbruk.
- Sørg for at installasjonen og den elektriske tilkoblingen blir utført av en kvalifisert tekniker i henhold til de lokale sikkerhetsforskrifter og produsentens instruksjoner (se også vedlagte installasjonsveiledning).

MILJØTIPS

1. **Emballasjen**
   Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♺ .

2. **Apparatet**
   Oppvaskmaskinen er produsert av resirkulerbart materiale.
   Avhendig må skje i henhold til de lokale miljøforskrifter. Sørg for at maskinen ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen.

GENERELLE RÅD

Barn og sikkerhet

- Barn må ikke få leke med apparatet.
- Oppbevar vaskemiddel, skyllemiddel og salt på et tørt sted, utenfor barns rekkevidde.

Generelle råd

- Bruk kun vaskemiddel, skyllemiddel og salt som er ment for bruk i oppvaskmaskin.
- Når programmet er avsluttet, må oppvaskmaskinen slås av og vanntilførselen stenges.
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må maskinen slås av, nettpluggen trekkes ut av stikkontakten og vanntilførselen stenges.
- Dersom det oppstår en feil, må oppvaskmaskinen slås av og vanntilførselen stenges.
- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Bruk den ikke som trappetrinn eller til å sitte på. Maskinen kan da tippe fremover.
- Om nødvendig kan nettledningen skiftes ut med en tilsvarende, som fås ved Service-avdelingen. Dersom nettledningen er skadet, må den skiftes av en kvalifisert Servicetekniker.
- **For maskiner med Water-stop:**
  Fylleslangen og plastboksen på vanntilkoblingen inneholder strømførende ledninger. Plastslangen må derfor ikke kuttes og vannkoblingsboksen ikke dyppes i vann. Dersom slangen er skadet, må apparatet slås av øyeblikkelig.
- Oppløsningsmiddel bør ikke brukes i oppvaskmaskinen, da det medfører fare for eksplosjon!
- Kapasitet: 9 kuvertsett.

EU-overenstemmelseserklæring

Dette apparatet er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- 73/23/EU
- 89/336/EU
- 93/68/EU

ENERGI-/VANNBESPARING

- Serviset bør ikke skylles under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Er din bolig utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan oppvaskmaskinen kobles til varmtvannsystemet opp til maks. 60° C. Forsikre deg om at fylleslangen er av godkjent type. Se kapitlet “Tilkoblinger” i denne bruksanvisningen.

FYLLING AV SALT

Sjekk hvor bløtt/hardt vannet er i ditt hjem.

Ta kontakt med det lokale Vannverket.

- **Still inn hardhetsgraden på vannet med regulatorknappen (noen versjoner).** Still inn i henhold til Tabellen nedenfor.
  - med 5 innstillinger (se tegning):

Regulator-knappens posisjon	Hardhets-kategori	Franske grader °fH	Tyske grader °dH
1	1 bløtt *	0 - 15	0 - 9
1	1 - 2 middels	16 - 25	10 - 15
2	2 middels	26 - 38	16 - 22
3	3 middels hardt	39 - 60	23 - 35
4	4 hardt	61 - 80	36 - 46
5	4 meget hardt	81 - 92	47 - 54

*** Dersom vannets hardhet er på nivå 1 (bløtt), er det ikke nødvendig å fylle på salt.**

- med 3 innstillinger (se tegning):

Hardhetskategori	Franske grader °fH	Tyske grader °dH
Laveste innstilling	0 - 15	0 - 9
Middels innstilling	16 - 40	10 - 23
Høyeste innstilling	40 - 92	24 - 54

- **Saltbeholderen må fylles før maskinen tas i bruk for første gang. (Det er ikke nødvendig dersom nivået er 1-2). Dette må gjøres med en gang, før du starter et vaskeprogram, da det fjerner overflødig salt som kan forårsake rust. Forvaskprogrammet er ikke effektivt nok.**
- **Kontroller deretter saltnivået regelmessig.**
- **Advarsel: Bruk kun salt som er beregnet for bruk i oppvaskmaskin! Vaskemiddel må ikke tømmes i saltbeholderen, da dette kan skade maskinen.**

Fylling av saltbeholderen:

1. Fjern den nederste kurven.
2. Fjern lokket ved å skru mot venstre.
3. Dersom oppvaskmaskinen er ny, fylles saltbeholderen med vann (ca. 1 liter).
4. Fyll beholderen til kanten ved hjelp av medfølgende trakt (ca. 1,2 kg) og rør om.
5. Skru på plass lokket.

5 Innstillinger: (innstilling fra fabrikken 2).

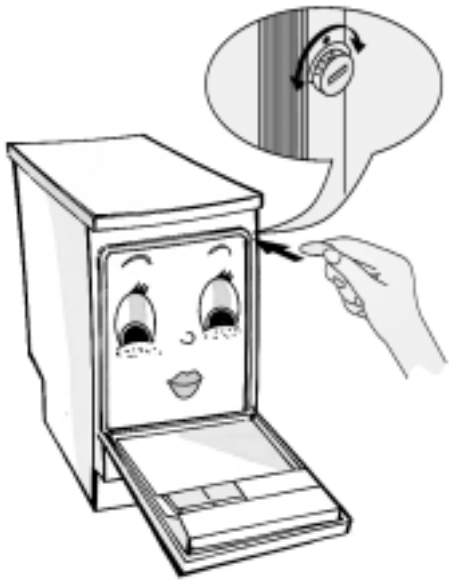

3 Innstillinger: (innstilling fra fabrikken Max)

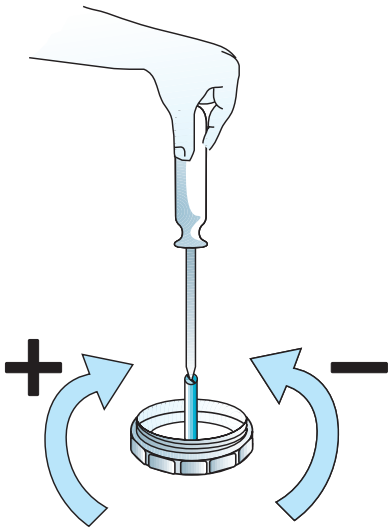

Saltnivåindikator

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en elektrisk saltnivåindikator (avhengig av modell).

Elektrisk indikator:

Fyll på salt når indikatorlampen ⊆ lyser på kontrollpanelet.

FYLLING AV SKYLLEMIDDEL

Skyllemiddel er nødvendig for at vannet ikke skal etterlate striper eller flekker på serviset, og gjør at serviset tørker raskere. Beholderen må fylles før maskinen tas i bruk for første gang.
Nivået må deretter sjekkes regelmessig.
Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin.

1. Skru av lokket. Fyll på skyllemiddel og sjekk nivåindikatoren **D** (ca. 130 ml).
2. **Skyllemiddel som søles på utsiden, må tørkes opp med en gang. Dette for å unngå dannelse av skum som vil gi et dårlig vaskeresultat.**
3. Lukk beholderen.

Innstilling av mengde skyllemiddel.

(Åpne lokket og lukk det etter at du har tilsatt skyllemiddel). Innstilling fra fabrikken: 3.

Dersom du ikke er fornøyd med vaske- eller tørkeresultatet, må du endre innstillingen (bruk skaftet på en skje eller en mynt) (se **E** på tegningen).

Vannflekker på serviset: still inn en lavere verdi.
Fuktig, matt eller flekket servise: still inn en høyere verdi.

Skyllemiddelindikator (visuell eller elektronisk, avhengig av modell).

Visuell indikator:

lys = tilsett skyllemiddel
mørk = det er tilstrekkelig med skyllemiddel i beholderen.

FYLLING AV VASKEMIDDEL

Bruk kun vaskemiddel som er ment for bruk i oppvaskmaskin. Ved bruk av enzymbaserte vaskemidler bør Bio-programmene benyttes. (Ved bruk av normale vaskemidler kan generelt alle programmer velges).
Ved bruk av konsentrert vaskemiddel, må anvisningene på pakken følges nøye.

Vennligst ta hensyn til mengden vaskemiddel som er angitt på pakken. Bruk kun den nødvendige mengde vaskemiddel for å unngå overdreven skumdannelse, dårlig vaskeresultat og forurensing.
Doseringen varierer fra produkt til produkt.

Beholderen fylles rett før programstart.

Åpning av lokket (se **C** på tegningen).

TILKOBLINGER

Vennligst følg vedlagte installasjonsveiledning!

Vanntilførsel og vannavløp:

- Vennligst følg gjeldende forskrifter fra det lokale Vannverk.
- Sørg for at slangene for vanntilførsel og vannavløp er uten krøll eller bukter.
- Dersom slangene ikke er lange nok, ta kontakt med Service eller din forhandler.
- Vanntilførselsslangen må skrus godt fast til vannkranen.
- Sørg for at avløpsvannet dreneres fritt ved installering (fjern silen fra vannlåsen om nødvendig).
- Avløpsslangen må festes til vannlåsen med en klemme, slik at den ikke faller av.
- Gjelder kun maskiner som har Water-stop system: dersom vannkoblingen er utført i samsvar med instruksjonene, vil Water-stop systemet sikre ditt hjem mot vannlekkasje.

Elektrisk tilkobling:

- Vennligst følg gjeldende standard fra det lokale Elektrisitetsverk.
- Nettspenningen er oppgitt på typeplaten, som er plassert på innsiden av døren, til høyre.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før enhver form for vedlikehold må nettpluggen trekkes ut av stikkontakten.
- Sett ikke igang oppvaskmaskinen dersom den er blitt skadet under transport. Kontakt Service eller forhandleren.
- Nettledningen må kun skiftes av en kvalifisert tekniker.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver form for vedlikehold må man trykke inn knappen ON/OFF og stenge vanntilførselen.

1. Rengjør kabinettet med en myk klut og et nøytralt vaskemiddel.
   Bruk ikke etsende midler.
2. Tetningslisten i døren må rengjøres jevnlig med en fuktig klut for å fjerne matrester.

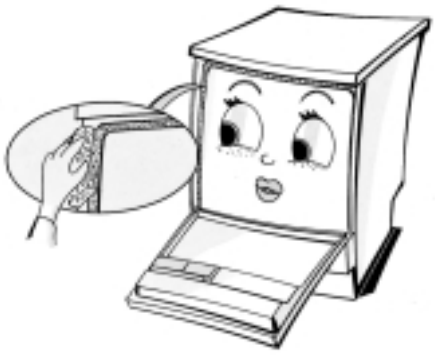

Rengjøring av dusjarmer (dersom dysene er skitne):

Øvre dusjarm:

- Fjern dusjarmen ved å skyve den oppover **1** dreie den mot urviseren **2** og deretter dra den nedover **3**.
- Skyll dysene under rennende vann.
- Monter dusjarmen igjen.

  Kontroller at dusjarmen roterer fritt.

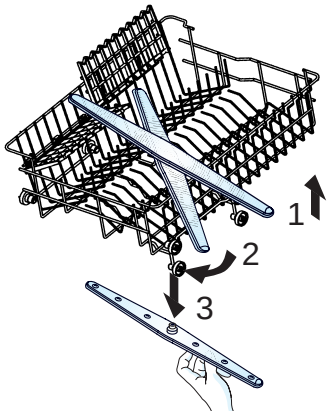

Nedre dusjarm:

- Trekk dusjarmene oppover (se tegning).
- Skyll dysene under rennende vann.
- Monter dusjarmen igjen.
- Trykk armen ned på plass.

  Kontroller at dusjarmen roterer fritt.

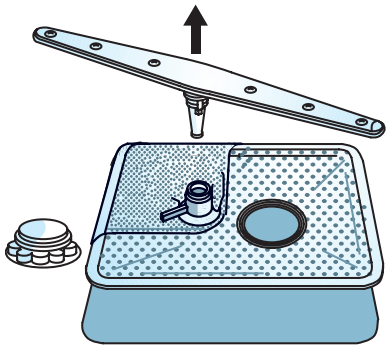

Rengjøring av filtrene:

1. Vri grovfilteret **H** mot venstre og ta det ut.
2. Trekk ut det sylinderformede filteret **L** og fjern det fra mikrofilteret **M** skill plastfiltrene ved å trykke forsiktig på begge delene og trekke (se tegning).
3. Etter å ha fjernet grovfilteret, kan du også ta ut filteret **G** (det er bare å løfte det ut).
4. Rengjør alle delene.

   Det er viktig for vaskeresultatet at filtrene blir satt riktig på plass igjen.

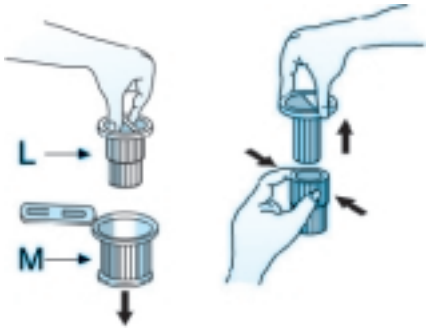

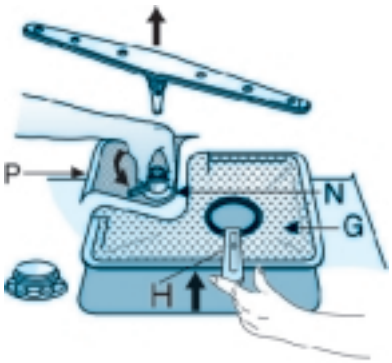

FEILSØKINGSLISTE

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service.

Sett igang vaskeprogrammet på nytt for å se om feilen gjentar seg.

Dersom feilen vedvarer, må du slå av maskinen og stenge vanntilførselen. Tilkall deretter Service.

Maskinen virker ikke:

- Er nettpluggen satt ordentlig i stikkontakten?
- Er det strømbrudd?
- Er maskinen slått på?
  Er knappen On/Off trykket inn?

  Er vanntilførselen åpnet? Hvis ikke:
  - Åpne vanntilførselen.
  - Sjekk om vanninntaket er skittent.

  Er vanninntaket blokkert av smuss må du stenge vanntilførselen, fjerne slangen, rengjøre filteret, feste slangen igjen og åpne vanntilførselen.
- Er døren ordentlig lukket?

Serviset blir ikke rent:

- Er korrekt program valgt?
- Er det brukt korrekt mengde vaskemiddel?
- Er filtrene rene og riktig plassert?
- Er dusjarmene blokkert? Er dysene rene?
- Er lokket til saltbeholderen skrudd ordentlig på?
- Er serviset plassert riktig? (Vanndusjen må nå alle overflater på serviset).
- Er filtrene skitne?
  Har serviset falt ned?
  Sørg for at serviset (spesielt store boller) plasseres slik at vannet kan renne ut og ikke samles opp.

Serviset er flekkete:

- Er nivået på vannhardheten korrekt innstilt?
- Er det fylt salt i saltbeholderen?
- Er det brukt tilstrekkelig med vaskemiddel?

Vannflekker på serviset og bestikk:

- Er det brukt for mye skyllemiddel?
  (Still inn et lavere nivå på dispenseren).

Dersom maskinen ikke skal brukes over lengre tid:

- Kjør "Forvask"-programmet to ganger.
- Rengjør filtrene.
- Ta nettpluggen ut av stikkontakten.
- La døren stå oppe slik at det ikke dannes innestengt lukt.
- Steng vanntilførselen.

Gå frem på følgende måte når maskinen skal tas i bruk igjen:

- Åpne vanntilførselen.
- Sett nettpluggen i stikkontakten.

Merk:

På noen modeller vil det, når man trykker på On/Off-knappen, kjøres et forvaskprogram før selve programmet, for at maskinens bløtgjøringsanlegg kan virke optimalt.

SERVICE

Før du tilkaller Service:

1. Se om problemet kan løses (se avsnittet "Feilsøkingsliste").
2. Slå av maskinen og start den på nytt for å se om feilen har rettet seg selv.

Hvis ikke, må du tilkalle Service. Oppgi:

- Hva som er feil.
- Type og modell.
- Servicenummer
  (tallet som står etter ordet Service på klistremerket på innsiden av døren, til høyre).

  SERVICE 0000 000 00000
- Navn, adresse og telefonnummer.